



### **Bezdrátová sluchátka WG Airflex 4/černé**

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ  
[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com); IČO: 26788357

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich bezdrátových sluchátek WG-Airflex 4 – Sleeping Buds. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

### Obsah balení

1x bezdrátová sluchátka WG-Airflex 4 – Sleeping Bud.

1x nabíjecí pouzdro

1x uživatelský manuál

1x nabíjecí kabel Type-C


2x náhradní silikonové špunty na sluchátka (malé a velké)

### Technické specifikace

- Verze Bluetooth: 5.2
- Čipset model: BT8922E2
- ANC: -25 až 30 dB
- Podpora režimů: ANC/transparency/game/sleep/music
- Podpora bezdrátového nabíjení
- Podpora dotykového ovládání
- Baterie sluchátek: 35 mAh
- Baterie nabíjecího: 250 mAh
- 6 mm vícevrstvé dynamické měniče
- Citlivost/Impedance: 106±3 dB /16Ω
- Doba poslechu/hovoru: přibližně 6 H
- Velikost nabíjecího boxu: 5,1 cm x 2,8 cm
- Velikost sluchátek: 2,2 cm x 2,2 cm x 1,5 cm
- Hmotnost produktu: 2 sluchátka 8 g / kryt 29 g
- Nabíjecí port: Type-C

### Spárování

- Sluchátka před prvním použitím plně nabijte. Je pravděpodobné, že nebudou od výrobce plně nabita nebo nebudou nabita vůbec.
- Ujistěte se, že máte v telefonu spuštěný Bluetooth. Pokud ne, zapněte jej.
- Otevřete nabíjecí pouzdro. Jakmile uvidíte na pouzdru svítící bílou diodu, přejděte do Bluetooth menu v zařízení a vyberte „WG-AirFlex 4.“ Pokud spárování proběhlo, uslyšíte zvukový signál „connected“.
- Pokud sluchátka odpojíte uslyšíte, zvuk „disconnected“.
- Při každém dalším otevření nabíjecího pouzdra jsou sluchátka spárována automaticky.
- Pro spárování nového zařízení je potřeba odpojit současné spárované zařízení.

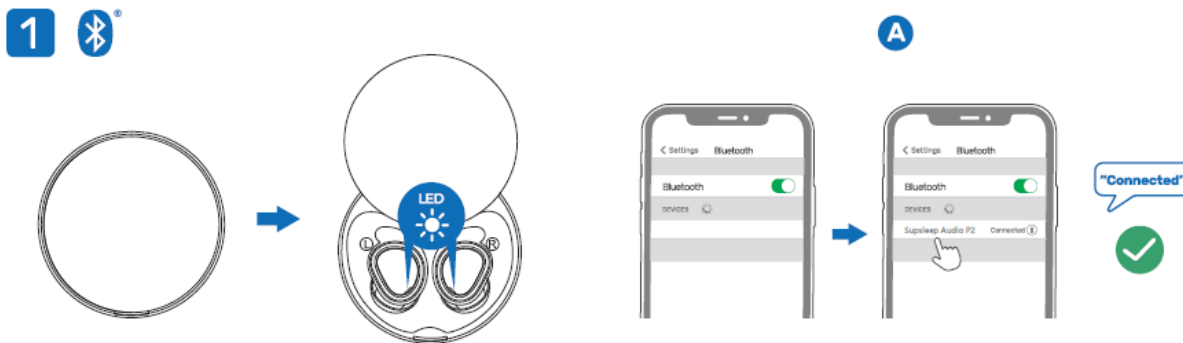

### Nabíjení

Vložte sluchátka do dobíjecího pouzdra a před prvním použitím sluchátka plně nabijte. Pokud je energie v pouzdře menší než 10 %, při otevření pouzdra bude bílé světlo rychle blikat. Během nabíjení sluchátek v pouzdře svítí bílé světlo, po úplném nabití sluchátek bílé světlo zhasne. Pokud jsou sluchátka téměř vybitá, uslyšíte zvukový signál „low battery“. Sluchátka se nabíjí cca 50 minut.

### Dobíjení dobíjecího pouzdra sluchátek

Pro dobíjení dobíjecího pouzdra použijte Type-C kabel nebo bezdrátovou nabíječku. Pouzdro při nabíjení bliká červeně, po úplném nabití bude bílé světlo svítit po dobu jedné minuty, pak zhasne. Pouzdro se nabíjí cca 1 hodinu.

### Dotykové ovládní – důraznější poklepání.

#### Přehrávání hudby

Play/Pause: klepněte 2x na kterékoli sluchátko  
 Další skladba: stiskněte pravé sluchátko po dobu 2 sekund  
 Předchozí skladba: stiskněte levé sluchátko po dobu 2 sekund

#### Hovory

Přijmout hovor: klepněte 2x na kterékoli sluchátko  
 Ukončení hovoru: klepněte 2x na kterékoli sluchátko  
 Zamítnutí hovoru: stiskněte kterékoliv sluchátko po dobu 2 sekund

#### Ovládní hlasitosti

Zvýšení hlasitosti: klepněte 1x pravé sluchátko a poté déle stiskněte opět pravé sluchátko.  
 Snížení hlasitosti: klepněte 1x levé sluchátko a poté déle stiskněte opět levé sluchátko.

#### Přepínání mezi režimy ANC/Transparency

Přepínání mezi režimy ANC/Transparency: klepněte 4x na libovolné sluchátko – uslyšíte ANC mode nebo Transparency mode.

**ANC (Active Noise Cancellation)** je funkce, která snižuje hluk okolí, takže můžete poslouchat hudbu nebo telefonovat v tichém prostředí. Sluchátka s funkcí ANC snímají zvukové vlny z okolí a vytvářejí proti zvukové vlny, které ruší hluk okolí.

**Transparency mode nebo režim okolního zvuku** je funkce, která umožňuje slyšet okolní zvuky, aniž byste museli sluchátka sundávat. Tato funkce snímá zvuky z okolí a přehrává je přes sluchátka, takže můžete slyšet lidi kolem vás.

Rozdíl mezi těmito dvěma režimy je, že ANC mode snižuje hluk okolí, zatímco transparency mode umožňuje slyšet okolní zvuky. ANC mode je vhodný, pokud chcete poslouchat hudbu nebo telefonovat v tichém prostředí, zatímco transparency mode je vhodný, pokud chcete slyšet okolní zvuky, například když jdete po ulici.

### **Přepínání mezi programy Music mode/Game mode/Sleep mode**

Klepněte 3x na libovolné sluchátko.

**Music mode:** Kvalitní zvuk basů, vysokých a středních tónů, které vám přinesou skvělý zážitek z poslechu.

**Sleep mode:** Jemnější zvuk vysokých tónů, basů, při kterých rychleji usnete.

**Game mode:** 50ms nízká latence, menší prodleva, vyšší hlasitost. Přináší uživatelům více realistický herní zážitek.

### **Nastavení spánkového režimu**

Spánkový režim můžete ovládat pouze v „sleep mode“. Abyste zapnuli režim sleep mode, 3x klepněte na levé sluchátko a přepínejte, dokud neuslyšíte režim „sleep mode.“

Spánkový režim zapnete 2x klepnutím na libovolné sluchátko.

Jestliže, se vaše sluchátka zrovna nachází v režimu „sleep mode“, klepněte pouze 2x na levé sluchátko. Každým dalším 2x klepnutím na libovolné sluchátko nastavujete konkrétní časový interval: 30 minut / 45 minut / 60 minut.

V režimu spánku normálně uslyšíte příchozí hovory.

V režimu spánku sluchátka neoznamují nízkou úroveň baterie.

Ekvalizér ve spánkovém režimu má snížené vysoké tóny a je jemnější pro spánek.

### **Tovární nastavení**

Resetujte v případě, že sluchátka nefungují nebo se je nedaří připojit:

1. Nejprve odpojte sluchátka v nastavení Bluetooth ve vašem telefonu.
2. Vyjměte sluchátka z pouzdra a na každém z nich proveďte dvojité poklepání. Po provedení resetu uslyšíte v obou sluchátkách zprávu "factory reset successful".
3. Následně vraťte sluchátka do pouzdra, zavřete pouzdro a počkejte přibližně půl minuty, poté pouzdro otevřete.
4. Sluchátka nyní znovu připojte pomocí Bluetooth.

Pokud problém bude přetrvávat, obraťte se na naši technickou podporu.

### **Bezpečnostní pokyny:**

- Omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba poslechu.
- Chraňte sluchátka před pádem nebo nárazy, vyhněte se přímému slunečnímu záření, prudkým změnám tlaku a udržujte je mimo dosah vody.
- Nevhazujte sluchátka do ohně a nevystavujte extrémním teplotám, protože hrozí riziko výbuchu.

- Výrobek neopravujte, hrozí nebezpečí úrazu a zaniká tímto záruka. Jakékoliv zásahy do výrobku přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, protože obsahuje malé součástky, hrozí nebezpečí spolknutí.
- K čištění používejte měkký hadřík, minimálně navlhčený. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol a jiné agresivní látky.

#### **Informace o likvidaci a recyklaci:**



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních (směsných) odpadů, ale vyhazují se do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím šetřete životní prostředí.

#### **Certifikace a normy:**



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

#### **Technická podpora**

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)