



AuraBeats

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

Specifikace:

Model	US – YX014
Barva	černá
Materiál	ABS + PC + látka
Bluetooth verze	5.3
SNR	≥ 70 db
Výkon/Impedance	5 W/4 Ω
Kapacita baterie	1200 mAh
Input	5V=1A
Vzdálenost	≥ 10 m
Doba nabíjení	150 min
Rozměry	95 x 82.5 x 82.5 mm
Hmotnost	331 g
Doba přehrávání	130 min (max hlasitost)

Spárování Bluetooth:

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí po dobu asi 3 vteřin. Ozve se zvukový signál zapnutí.
- 2) Zapněte na svém telefonu bluetooth a najděte "WG-AuraBeats".
- 3) Po připojení se ozve zvukový signál.

Nabíjení:


- 1) Pomocí kabelu Type C to C připojte reproduktor do síťové nabíječky.
- 2) Červená LED kontrolka pod USB portem signalizuje nabíjení.
- 3) Při úplném nabití reproduktoru LED kontrolka zhasne.

TWS:

Pokud si zakoupíte dva reproduktory AuraBeats, můžete je propojit pomocí funkce TWS (True Wireless Stereo) a získat tak prostorový stereo zvuk. Postupujte následovně:

1. Zapněte oba reproduktory.
2. Na jednom z reproduktorů dvakrát zmáčkněte tlačítko napájení.
Tím se reproduktory propojí a vytvoří prostorový stereo zvuk.
3. Poté na svém telefonu otevřete Bluetooth a připojte se k „WG-AuraBeats“.

Popis

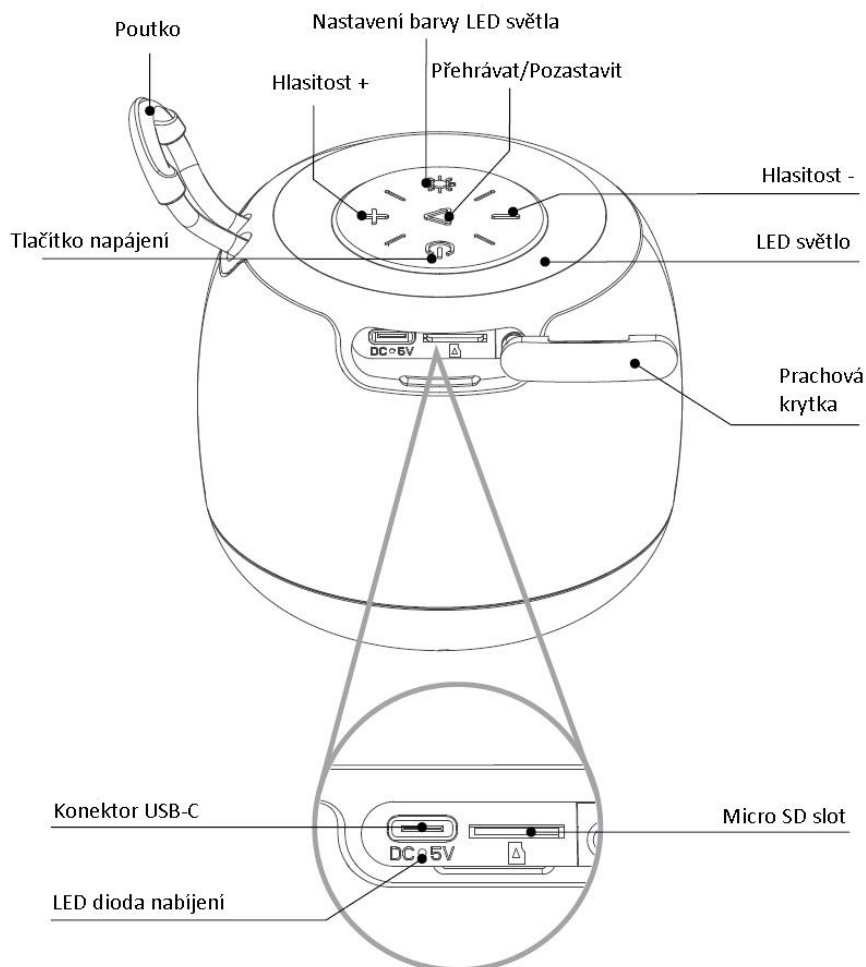

Jak ovládat bluetooth speaker AuraBeats

Funkce	Postup	Zvukové oznámení (anglicky)
Zapnout	Dlouhým stisknutím tlačítka napájení	Power on
Vypnout	Dlouhým stisknutím tlačítka napájení	Power off
Připojit BT	Zapněte BT na svém zařízení a připojte se k „WG-AuraBeats“	Connected
Přehrát/Pozastavit	Krátkým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit	/
Micro SD karta	Vložte Micro SD kartu (32GB Max)	TF mode
TWS párování	Dvakrát stiskněte tlačítko napájení	TWS mode/TWS connected
Přepnout BT/Micro SD karta	Krátkým stisknutím tlačítka napájení	BT mode/TF mode
Odpojit BT	Dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit	Disconnected
Odmítnout příchozí hovor	Stisknutím a podržením tlačítka Přehrát/Pozastavit	/
Předchozí skladba	Dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti -	/
Další skladba	Dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti +	/
Hlasitost +	Jedno stisknutí na hlasitost +	/
Hlasitost -	Jedno stisknutí na hlasitost -	/

Důležitá upozornění a doporučení:

1. Vyhněte se nadměrným nárazům a nevystavujte produkt silnému slunečnímu světlu, vlhkosti a dešti.
2. Příklad uchovávejte mezi 0 ~ 45 °C. Vyhněte se styku s agresivními látkami a ohněm.
3. Každé 3 měsíce proveďte úplné nabití, prodloužíte tím životnost baterie.
4. Nerozebírejte reproduktor a nezasouvejte žádné předměty do portů.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

Specifikácie:

Model	US – YX014
Farba	čierna
Materiál	ABS + PC + látka
Bluetooth verzia	5.3
SNR	≥ 70 db
Výkon/Impedancia	5 W/4 Ω
Kapacita batérie	1200 mAh
Input	5V=1A
Vzdialenosť	≥ 10 m
Doba nabíjania	150 min
Rozmery	95 x 82.5 x 82.5 mm
Hmotnosť	331 g
Doba prehrávania	130 min (max hlasitosť)

Spárovanie Bluetooth:

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie po dobu asi 3 sekúnd. Ozve sa zvukový signál zapnutia.
- 2) Zapnite na svojom telefóne bluetooth a nájdite "WG-AuraBeats".
- 3) Po pripojení sa ozve zvukový signál.

Nabíjanie:


- 1) Pomocou kábla Type C to C pripojte reproduktor do sieťovej nabíjačky.
- 2) Červená LED kontrolka pod USB portom signalizuje nabíjanie.
- 3) Pri úplnom nabití reproduktora LED kontrolka zhasne.

TWS:

Ak si zakúpíte dva reproduktory AuraBeats, môžete ich prepojiť pomocou funkcie TWS (True Wireless Stereo) a získať tak priestorový stereo zvuk. Postupujte nasledovne:

1. Zapnite oba reproduktory.
2. Na jednom z reproduktorov dvakrát stlačte tlačidlo napájania.
Tým sa reproduktory prepoja a vytvoria priestorový stereo zvuk.
3. V telefóne otvorte Bluetooth a pripojte sa k zariadeniu „WG-AuraBeats“.

Popis

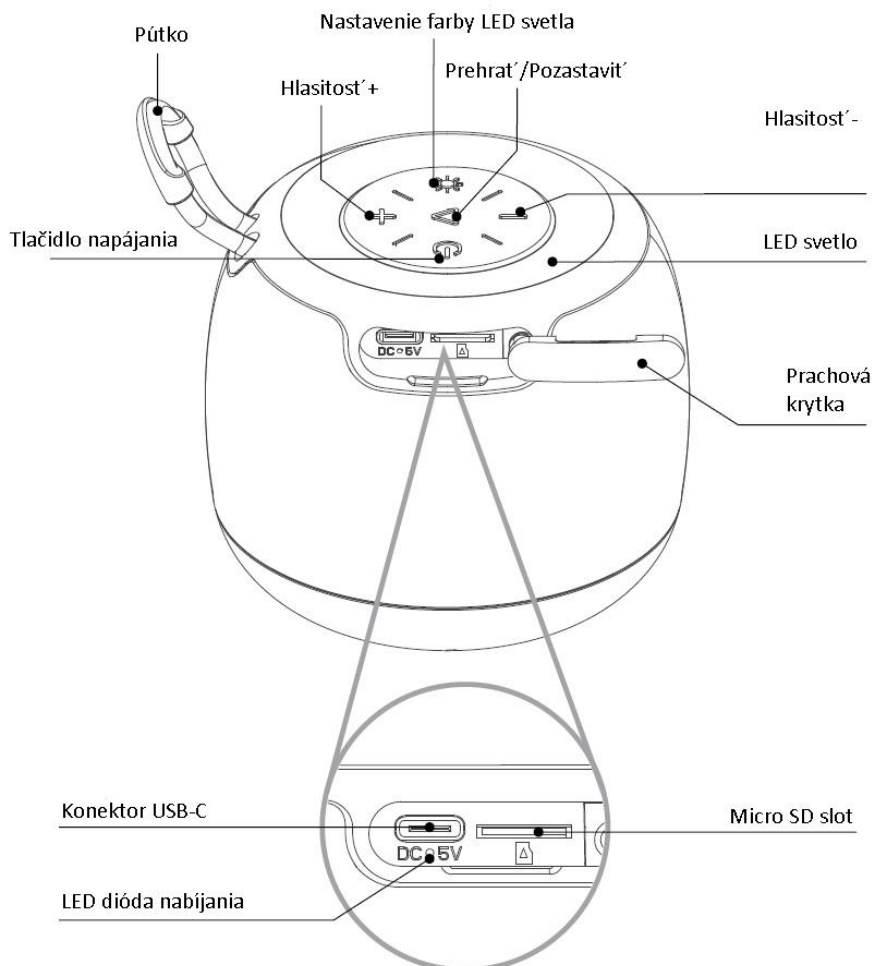

Ako ovládať bluetooth speaker AuraBeats

Funkcia	Postup	Zvukové oznámenie (anglicky)
Zapnúť	Dlhým stlačením tlačidla napájania	Power on
Vypnúť	Dlhým stlačením tlačidla napájania	Power off
Pripojiť BT	Zapnite BT na svojom zariadení a pripojte sa k „WG-AuraBeats“	Connected
Prehrať/Pozastaviť	Krátkym stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť	/
Micro SD karta	Vložte Micro SD kartu (32 GB Max)	TF mode
TWS párovanie	Dvakrát stlačte tlačidlo napájania	TWS mode/TWS connected
Prepnúť BT/Micro SD karta	Krátkym stlačením tlačidla napájania	BT mode/TF mode
Odpojiť BT	Dlhým stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť	Disconnected
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Stlačením a podržaním tlačidla Prehrať/Pozastaviť	/
Predchádzajúca skladba	Dlhým stlačením tlačidla hlasitosti -	/
Ďalšia skladba	Dlhým stlačením tlačidla hlasitosti +	/
Hlasitosť +	Jedno stlačením na hlasitosť +	/
Hlasitosť -	Jedno stlačením na hlasitosť -	/

Dôležité upozornenia a odporúčania:

1. Vyhnite sa nadmerným nárazom a nevystavujte produkt silnému slnečnému svetlu, vlhkosti a dažďu.
2. Prístroj uchovávajte medzi 0 ~ 45 °C. Vyhnite sa styku s agresívnymi látkami a ohňom.
3. Každé 3 mesiace vykonajte úplné nabitie, predĺžite tým životnosť batérie.
4. Nerozoberajte reproduktor a nezasúvajte žiadne predmety do portov.

Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci,

dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz jego obsługi i użytkowania. W przypadku przekazania produktu innym osobom należy przekazać im również niniejszą instrukcję obsługi.

Specyfikacje:

Model	US – YX014
Kolor	czarny
Materiał	ABS + PC + materia
Wersja Bluetooth	5.3
SNR	≥ 70 db
Wydajność/Impedancja	5 W/4 Ω
Pojemność baterii	1200 mAh
Input	5V=1A
Dystans	≥ 10 m
Czas ładowania	150 min
Rozmiary	95 x 82.5 x 82.5 mm
Waga	331 g
Czas odtwarzania	130 min (maks. głośność)

Łączenie z Bluetooth:

- 1) Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał włączenia.
- 2) Włącz Bluetooth w swoim telefonie i znajdź „WG-AuraBeats”.
- 3) Po połączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Ładowanie:


- 1) Użyj kabla Type C do C, aby podłączyć głośnik do ładowarki sieciowej.
- 2) Czerwona LED dioda pod złączem USB sygnalizuje ładowanie.
- 3) Gdy głośnik będzie w pełni naładowany, dioda zgaśnie.

TWS:

Jeśli zakupisz dwa głośniki AuraBeats, możesz je połączyć za pomocą funkcji TWS (True Wireless Stereo), aby uzyskać przestrzenny dźwięk stereo. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Włącz oba głośniki.
2. Na jednym z nich naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.
Głośniki połączą się i utworzą przestrzenny dźwięk stereo.
3. W telefonie włącz Bluetooth i połącz się z urządzeniem „WG-AuraBeats”.

Opis

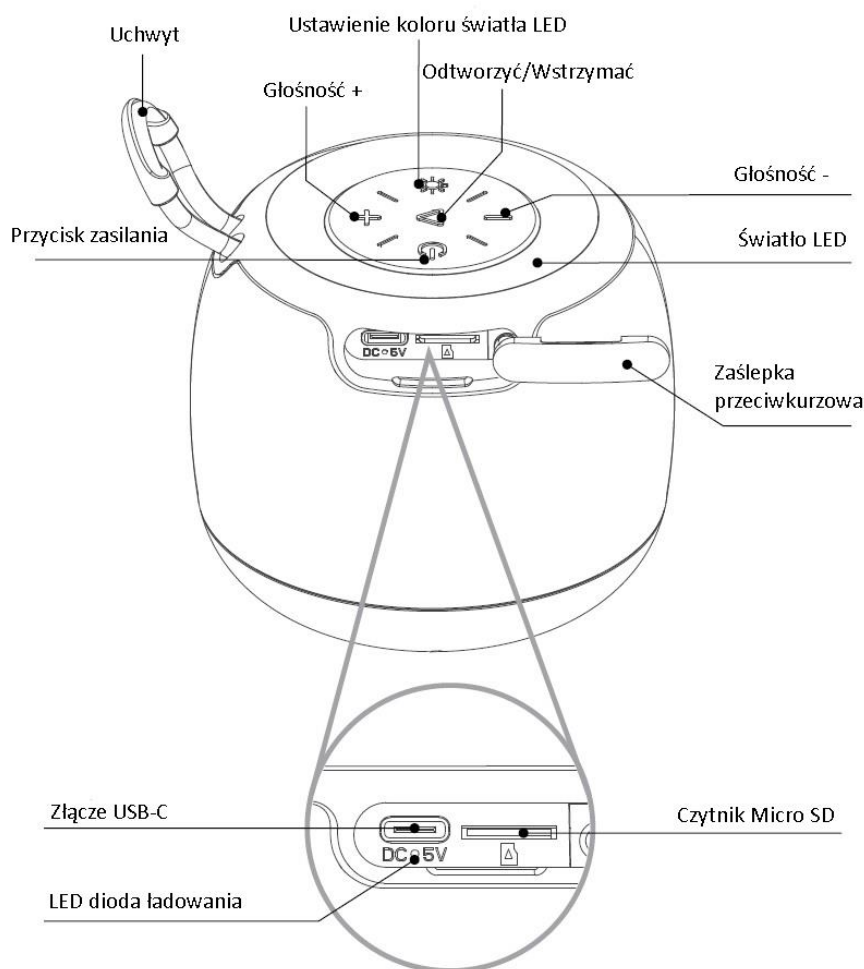

Jak obsługiwać głośnik Bluetooth AuraBeats

Funkcja	Gdzie nacisnąć	Powiadomienie dźwiękowe (po angielsku)
Włączyć	Długie naciśnięcie przycisku zasilania	Power on
Wyłączyć	Długie naciśnięcie przycisku zasilania	Power off
Połącz BT	Włącz BT na swoim urządzeniu i połącz się z „WG- AuraBeats”	connected
Odtwórz/Wstrzymaj	Krótkie naciśnięcie przycisku Odtworzyć/Wstrzymać	/
Karta Micro SD	Włóż kartę Micro SD (maks. 32 GB)	TF mode
Łączenie TWS	Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania	TWS mode/TWS connected
Przełączyć BT/Micro SD	Przez krótkie naciśnięcie przycisku zasilania	BT mode/TF mode
Odłącz BT	Naciśnij długo przycisk Odtworzyć/Wstrzymać	Disconnected
Odrzuć przechodzące połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtworzyć/Wstrzymać	/
Poprzedni utwór	Naciśnij długo przycisk głośności -	/
Kolejny utwór	Naciśnij długo przycisk głośności +	/
Głośność +	Jedno naciśnięcie na głośność +	/
Głośność -	Jedno naciśnięcie na głośność -	/

Ważne ostrzeżenia i zalecenia:

1. Unikaj nadmiernych wstrząsów i nie wystawiaj produktu na silne światło słoneczne, wilgoć i deszcz.
2. Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0 do 45 °C. Unikaj kontaktu z agresywnymi substancjami i ogniem.
3. Co 3 miesiące przeprowadź pełne naładowanie, co przedłuży żywotność baterii.
4. Nie demontuj głośnika i nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów.

Utylizacja

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com