



WG AirFlex Flat TV Soundbar

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci,

dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu.

Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia produktu i jego działania.

Jeśli przekażesz produkt innym, pamiętaj również o przekazaniu tej instrukcji obsługi.


Zawartość opakowania:

- Soundbar
- Pilot (baterie 2xAAA nie są dołączone)
- Zasilacz AC
- Kabel HDMI do HDMI
- Kabel 3,5mm do 2xRCA
- Instrukcja obsługi
- Zestaw montażowy na ścianę


Parametry techniczne:

- Bluetooth nazwa: WGAirFlexFlat
- Input: 3.5mm AUX Jack, kabel optyczny, HDMI ARC, USB
- Output: 20W*2 + 50W (subwoofer)
- Tryb czuwania: < 1W
- Zasilanie: AC 100 - 240V~50/60Hz
- Całkowita moc: 90W
- Częstotliwość: 50Hz-15KHz
- Wersja Bluetooth: 5.4 (AC6951C)
- S/N: > 70dB
- Czułość wejścia audio: 775±100mV
- Wzmacniacz: AB520901, TD31181
- EQ: tak
- Pilot: tak / >7m
- Materiał: ABS, metal, silikon
- Wymiary: 940*96*60mm
- Waga: 3.35kg

Opis produktu

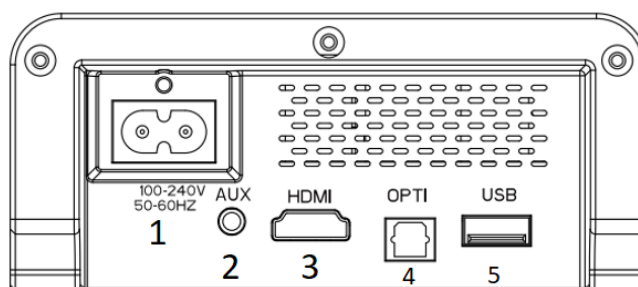

1. Źródło zasilania: port zasilania AC 100-240V
2. Aux: wejście audio z MP3, telefonu itp.
3. HDMI ARC wejście
4. OPTI: wejście dla kabla optycznego Toslink
5. USB wejście

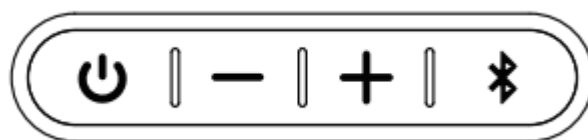

6 7 8 9

6. Przycisk On/Off: krótkie naciśnięcie włącza Soundbar, kolejne krótkie naciśnięcie przetacza na inne źródło dźwięku (AUX, HDMI, OPTI, USB), długie naciśnięcie wyłącza Soundbar.


7. Przycisk głośności -: naciśnięcie zmniejsza głośność.

8. Przycisk głośności +: naciśnięcie zwiększa głośność.

9. Przycisk BT: krótkie naciśnięcie odtwarza/pauzuje dźwięk, długie naciśnięcie rozłącza funkcję Bluetooth.


Pilot

Włóż 2 baterie AAA (nie są dołączone do opakowania).

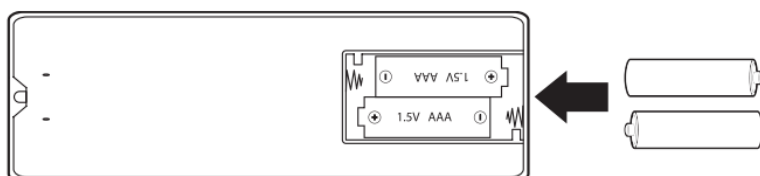



Opis pilota

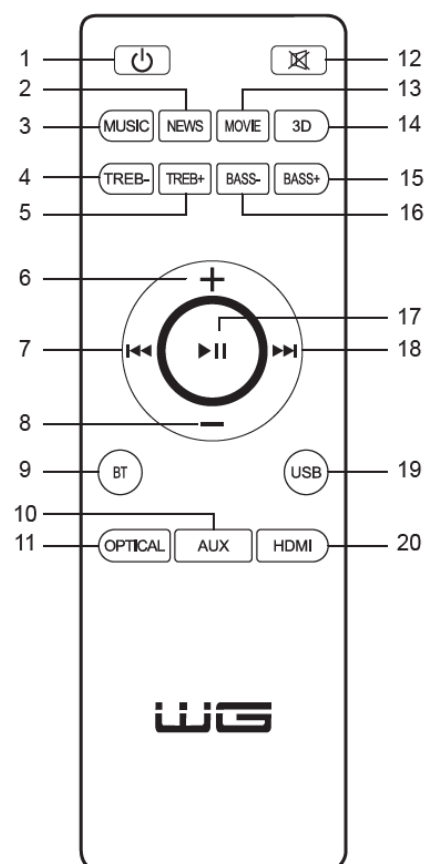
1. Włącz/Wyłącz
2. NEWS: ustawienie dźwięku dla mowy (np. w wiadomościach TV)
3. MUSIC: ustawienie dźwięku dla muzyki
4. Treble -: zmniejsz wysokie tony
5. Treble +: zwiększ wysokie tony
6. VOL +: zwiększ głośność
7. Poprzedni utwór (działa tylko w trybie BT i USB)
8. VOL -: zmniejsz głośność
9. BT: słuchaj przez Bluetooth
10. AUX: słuchaj przez kabel audio
11. OPTICAL: słuchaj przez kabel optyczny
12. Wyciszenie
13. MOVIE: ustawienie dźwięku dla filmów
14. 3D: ustawienie dźwięku przestrzennego
15. BASS+: zwiększ efekt basów
16. BASS-: zmniejsz efekt basów
17. Odtwórz/Pauza (działa tylko w trybie BT i USB)
18. Następny utwór (działa tylko w trybie BT i USB)
19. USB: słuchaj przez USB
20. HDMI: słuchaj przez HDMI



Uruchomienie

- Podłącz zasilacz do wejścia AC z tyłu Soundbaru.
- Drugi koniec podłącz do gniazdka. Po podłączeniu urządzenie przejdzie w tryb czuwania, na wyświetlaczu LED pojawi się „--”.
- Krótkie naciśnięcie przycisku  na Soundbarze lub pilocie włączy urządzenie. Soundbar automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth, na wyświetlaczu LED pojawi się „bt”.
- Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk  na Soundbarze lub pilocie przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu LED pojawi się „--”. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz kabel zasilający z gniazdka.

Tryby

- Naciśnij przycisk  na Soundbarze lub przyciski BT, USB, OPTICAL, AUX, HDMI na pilocie, aby wybrać źródło wejścia. Wybrany tryb pojawi się na wyświetlaczu.
- Uwaga: Soundbar zapamiętuje ostatnio używany tryb i po ponownym włączeniu kontynuuje korzystanie z trybu aktywnego przed wyłączeniem.

Odtwarzanie dźwięku przez:

HDMI ARC:

HDMI zapewnia doskonałą jakość dźwięku i obrazu w porównaniu do innych połączeń AV i jest najprostszym sposobem podłączenia urządzeń multimedialnych do Soundbaru.

1. Podłącz Soundbar do sieci elektrycznej.
2. Podłącz telewizor do portu HDMI na Soundbarze za pomocą kabla HDMI.
3. Włącz Soundbar i wybierz tryb „HDMI”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „ARC”.
4. Jeśli TV automatycznie nie wybrał opcji sygnału HDMI, wybierz w opcjach TV źródło HDMI dla dźwięku.

Kabel optyczny:

Wejście optyczne wymaga źródła dźwięku z optycznym wyjściem audio oraz cyfrowego kabla optycznego Toslink (nie jest dołączony).

1. Podłącz wejście optyczne Soundbaru do wyjścia optycznego urządzenia źródłowego (np. TV, wzmacniacz) za pomocą kabla optycznego Toslink.
2. Upewnij się, że kabel optyczny Toslink jest dobrze osadzony w obu urządzeniach (jeśli złącza są zakryte, należy zdjąć osłony).
3. Włącz Soundbar i wybierz tryb OPTICAL (na pilocie lub Soundbarze). Na wyświetlaczu LED pojawi się „OPT”.
4. Upewnij się, że w źródle dźwięku (TV) ustawiono wyjście dźwięku na PCM. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji obsługi źródła dźwięku (TV).
(przykład dla TV Samsung: Ustawienia – Wyjście dźwięku – Ustawienia zaawansowane – Format wyjścia cyfrowego dźwięku – PCM; Ustawienia – Wyjście dźwięku – Odbiornik(optyczne)).

Bluetooth:

1. Podłącz Soundbar do sieci elektrycznej.
2. Włącz Soundbar. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth, a na wyświetlaczu LED pojawi się „bt”.
3. Aktywuj Bluetooth w telefonie lub innym kompatybilnym urządzeniu, wybierz z listy dostępnych połączeń „WGAirFlexFlat” i odtwarzaj muzykę.

Aux:

Wymaga kabla audio Jack 3,5mm (nie jest dołączony) lub kabla AUX na 2xRCA (jest dołączony, może być używany np. do starszych modeli telewizorów).

1. Podłącz Soundbar do sieci elektrycznej.
2. Podłącz kabel audio 3,5mm do wejścia AUX na Soundbarze i drugi koniec do wyjścia audio urządzenia.
3. Włącz Soundbar i wybierz tryb „AUX”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „AUX”.
4. Używając przycisków sterujących na podłączonym urządzeniu, odtwarzaj dźwięk.

USB:

1. Podłącz Soundbar do sieci elektrycznej.
2. Włóż dysk do portu USB. Włącz Soundbar i wybierz tryb „USB”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „USB”.
3. Soundbar odtworzy muzykę z dysku USB, sterowanie możliwe jest za pomocą pilota lub bezpośrednio na Soundbarze.

Rozwiązanie problemów:

- Problem z parowaniem przez Bluetooth: jeśli urządzenie nie może się sparować, przyczyną może być wcześniejsze połączenie z innym urządzeniem, na którym Bluetooth pozostał włączony. Jeśli to urządzenie znajduje się w zasięgu, Bluetooth może automatycznie się z nim połączyć. Najpierw wyłącz Bluetooth na wszystkich innych podłączonych urządzeniach, a następnie spróbuj ponownie wyszukać i sparować wybrane urządzenie.
- Niska głośność odtwarzania przez Bluetooth: po podłączeniu do urządzenia mobilnego głośność Bluetooth może być ustawiona na domyślny poziom. Aby poprawić głośność, zwiększ poziom głośności na swoim urządzeniu mobilnym.
- Krótki zasięg połączenia przez Bluetooth: jeśli sygnał jest słaby, między urządzeniem mobilnym a urządzeniem Bluetooth może znajdować się przeszkoda. Usuń fizyczne przeszkody między urządzeniami, aby poprawić zasięg połączenia
- Przerwywanie dźwięku podczas połączenia Bluetooth: przerwywanie dźwięku może być spowodowane przeszkodami między urządzeniami lub tym, że urządzenia są zbyt oddalone od siebie i znajdują się poza zasięgiem Bluetooth. Upewnij się, że urządzenia znajdują się blisko siebie i nie ma między nimi przeszkód.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Ze względów bezpieczeństwa nie dokonuj żadnych ingerencji w urządzenie. Nieautoryzowane modyfikacje mogą uszkodzić produkt i spowodować poważne obrażenia. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez profesjonalny serwis.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Chroń przewody zasilające przed przyciśnięciem lub uszkodzeniem.
- Na urządzeniu nie umieszczaj otwartego ognia (świeczki, lampy aromatyczne itp.) ani pojemników z wodą (wazon).
- Nie zasłaniaj urządzenia i zapewnij odpowiednią przestrzeń do wentylacji.
- Nie narażaj produktu na nadmierną wilgoć, nie zanurzaj go w wodzie, nie wystawiaj na wibracje, wstrząsy ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone lub wydziela podejrzany zapach.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów urządzenia.

- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej i czystej ściereczki. Nie stosuj żadnych środków ściernych ani chemicznych rozpuszczalników (np. rozcieńczalników do farb), ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.
- Podczas wkładania baterii do pilota zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.



Utylizacja: Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wrzucać do odpadów domowych (zmieszanych), lecz do odpadów elektrycznych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu odpady należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę, chroń środowisko.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com