



## Bluetooth Earphones WG AirFlex6

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ  
[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com); IČO: 26788357

## Dotykové ovládání


Dvojitým kliknutím a posunutím doprava odemknete obrazovku zavřeného pouzdra.



Posunutím prstu doprava po obrazovce otevřeného pouzdra přejdete do hlavního menu sluchátek.




Jedním kliknutím zastavíte/obnovíte přehrávání hudby.

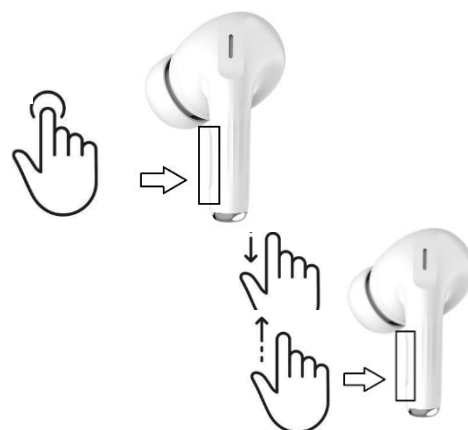

Přejetím prstem nahoru na sluchátku zvýšíš hlasitost, dolů ji snížíš.

Podržením dotykového senzoru na pravém sluchátku po dobu 3 sekund můžeš přepínat mezi režimy ANC ON, Normální režim a Režim transparentnosti.

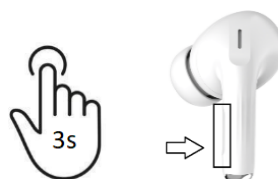

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážení zákazníci,  
děkujeme za vaši důvěru a zakoupení našeho produktu. Tento návod k obsluze je přiložen k výrobku a obsahuje důležité pokyny týkající se jeho spuštění, obsluhy a používání. V případě, že produkt předáváte jiné osobě, předejte jí prosím také tento návod k obsluze.

### Obsah balení:

Sluchátka 1x  
Nabíjecí pouzdro 1x  
Kabel Type-C 1x  
Manuál 1x  
Náhradní silikonové špunty 2ks 1x

### Technické údaje:

- Model čipové sady: AD7003D8
- Bluetooth: 5.3
- Název Bluetooth: WG AirFlex
- Dosah Bluetooth: 10 m
- Baterie sluchátek: 30 mAh
- Baterie pouzdra: 300 mAh
- Doba přehrávání: 5 hodin
- Rozměry pouzdra: 5,8x4,4x2,2 cm
- Váha sluchátek: 8 g; Váha pouzdra: 58 g
- Kabel: Type-C

### Nabíjení:

- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a před prvním použitím je úplně nabijte. Doba nabíjení sluchátek je přibližně 1,5 hodiny.
- Stav nabití můžete zkontrolovat na LCD displeji.

### Přehrávání hudby:

- Na LCD displeji:
- Přehrát/pausa
- Další skladba
- Aktuální skladba od začátku – 1x
- Předchozí skladba – 2x

Hudbu lze ovládat také pomocí dotykového senzoru sluchátek. Jedno kliknutí pozastaví přehrávání hudby, další kliknutí přehrávání znovu spustí.

### Regulace hlasitosti:

- Na LCD displeji.
- Hlasitost lze také regulovat na sluchátkách. Přejetím prstu nahoru na sluchátku zvýšíte hlasitost, dolů ji snížíte.
- Ovládání dotykové regulace hlasitosti se může na začátku zdát trochu složité, ale po krátkém cvičení můžete tuto funkci plně využívat.

### Nastavení režimu ANC ON/Normální režim/Režim průhlednosti:

- Na LCD displeji.

- Režim lze také nastavit pomocí dotykového senzoru na pravém sluchátku. Držením dotykového senzoru po dobu 3 sekund můžete přepínat mezi režimy ANC ON, Normální režim a Režim průhlednosti.

#### **Nastavení ekvalizéru:**

- Možnost přepínání mezi různými zvukovými efekty na displeji: normální ☑ rock ☑ pop ☑ klasika ☑ jazz.

#### **Nastavení alarmu:**

- Možnost nastavení alarmu na 5, 10, 30 nebo 60 minut. Po uplynutí nastaveného času alarm upozorní zvukovým signálem, např. na přestávku.

#### **Nastavení jazyka:**

- K dispozici je 15 různých jazyků.

#### **Nastavení tapety uzamčené obrazovky:**

- Můžete vybírat z pěti různých obrazovek uzamčení.

#### **Hledání sluchátek:**

- Klepněte na ikonu levého nebo pravého sluchátka, abyste spustili vyhledávání. Sluchátka vydávají zvukový signál, který usnadňuje jejich nalezení.

#### **Nastavení času:**

- Možnost ručního nastavení času, data a roku.

#### **Ovládání fotoaparátu:**

- Po spárování sluchátek s telefonem můžete pořídit fotografii přímo z displeje nabíjecího pouzdra.

#### **Zapnutí/Vypnutí podsvícení:**

- Světlo na displeji sluchátek poskytuje jemné podsvícení.

#### **Reset:**

- Resetujte sluchátka, pokud nefungují, nelze je připojit nebo pokud se vyskytují jiné problémy. Podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu přibližně 10 sekund, dokud se na displeji LCD neobjeví tato ikona.

#### **Upozornění na bezpečnost:**

1. Omezte čas používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší hlasitost, tím kratší doba poslechu.

2. Chraňte sluchátka před pádem nebo nárazem, vyhněte se přímému slunečnímu světlu, náhlým změnám tlaku a držte je daleko od vody.
3. Neházejte sluchátka do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám, neboť hrozí riziko výbuchu.
4. Opravy výrobku neprovádějte, neboť hrozí riziko zranění a ztráty záruky. Jakékoli práce na výrobku by měly být svěřeny kvalifikovanému specialistovi.
5. Výrobek uchovávejte na místě nedostupném pro děti, neboť obsahuje drobné části, hrozí riziko spolknutí.
6. K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo jiné agresivní látky.

**Upozornění:**



Elektronické a elektrické produkty nelze vyhazovat do domácího odpadu (smíšeného), ale do elektroodpadu. Po skončení doby používání produktu je nutné odpady likvidovat správným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Prosím, chraňte životní prostředí.



Tento produkt splňuje všechny důležité požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.  
Prohlášení o shodě EU: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

**Technická podpora**

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte naši technickou podporu na adrese [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com).