



AirFlex Rizz It!

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod k obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. Ak výrobok dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

Obsah balenia:

Chytré hodinky	1x
Remienky 20 mm (kovový, silikónový)	2x
Nabíjací kábel	1x
Návod na použitie	1x
Kovový skracovač remienka (len pre Silver Edition)	1x

Špecifikácie:

Bluetooth name	WGAirFlex3
Uhlopriečka displeja	1,32"
Typ displeja	HD AMOLED
Rozlíšenie	466x466 px
Kompatibilný OS	Android; iOS
Bluetooth verzia	BT 3.0
Aplikácia	DaFit
Batéria	200 mAh
Pamäť ROM	128 MB
Pamäť RAM	640 MB
CPU	JL7013A6S
HR sensor	VC30F
G sensor	ST:LIS2DOCTR
Vydrž batérie	3-5 dní
Vodeodolnosť	IP68
Materiál hodínok	Zliatina zinku
Rozmery	Ø43 mm x 6.8 mm
Materiál remienka	Silikón a nerezová oceľ
Váha hodínok	31 g
Váha kovového remienka	39 g Gold Edition / 45 g Silver Edition
Váha silikónového remienka	16 g

Pred prvým použitím:

- 1.) Pred prvým použitím dajte hodinky nabíjať.
 - Pripojte nabíjací kábel do nabíjačky s USB-A portom.
 - Pevne zarovnajte nabíjací port s magnetmi na zadnej strane hodínok.
 - Po zahájení nabíjania sa na displeji hodínok zobrazí priebeh nabíjania.

- Hneď ako sú hodinky plne nabité (na 100 %), odpojte ich od nabíjačky.
- 2.) Hodinky zapnete stlačením a podržaním bočného tlačidla (otáčavého kolieska) zhruba po dobu 5 sekúnd. Po zapnutí sa zobrazí uvítacie WG logo.
 - 3.) Ak hodinky nie je možné zapnúť, nabite ich a skúste to znova.

Spárovanie a nastavenie hodinek::

Aplikácia DaFit poskytuje informácie o vašom spánku, cvičení a personalizovaných zdravotných funkciách, ktoré vám pomôžu viesť zdravý životný štýl. Hodinky tiež podporujú funkciu volania a režim čítania správ a ďalších upozornení. Pre správne používanie hodinek je nevyhnutné si stiahnuť aplikáciu DaFit, vytvoriť si osobný účet, vyplniť požadované údaje (pohlavie, výška, váha, vek a denný cieľ krokov) a postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Spárovanie:

- 1.) Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód alebo si aplikáciu vyhľadajte v Google Play/App Store a nainštalujte jej najnovšiu verziu.
- 2.) Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa. Jazyk aplikácie bude totožný s jazykom vášho telefónu. Ak chcete jazyk zmeniť, prejdite do správy aplikácií vo vašom telefóne, vyhľadajte aplikáciu DaFit a zmeňte jazyk. Správa aplikácií sa môže líšiť v závislosti od operačného systému, preto sa prosím riadte pokynmi pre vaše konkrétne zariadenie.
- 3.) Ak chcete hodinky spárovať s mobilným telefónom, uistite sa, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Otvorte aplikáciu DaFit, kliknite na ikonu hodinek na dolnej lište, potom v hornom pravom rohu kliknite na Pridať zariadenie a zobrazí zoznam dostupných zariadení. Vyberte WGAirFlex3 a hodinky sa spárujú s telefónom. Úspešné spárovanie overíte kliknutím na ikonu hodinek na dolnej lište, kde by sa hodinky mali zobrazíť ako WGAirFlex3 s označením „Pripojené“ (pod názvom).



Nastavenie hodinek:

- Jazyk hodinek je možné zmeniť priamo v nastavení hodinek (*Nastavenie-Jazyk*).
- V nastavení môžete tiež upraviť dobu aktívneho displeja (*Nastavenie-Zobrazíť-Spánok*).
- Tieto základné nastavenia je možné tiež nakonfigurovať v aplikácii DaFit – ikona hodinek v dolnom menu – *Iné*.
- Ďalšie nastavenia sú popísané nižšie, pozri kapitolu – Ovládacie prvky hodinek.

Prichádzajúce správy a upozornenia z aplikácií

Pre zobrazovanie prichádzajúcich správ a upozornení na hodinkách je nutné povoliť systémové oznámenia v Bluetooth nastavení hodinek na vašom telefóne. Aplikácie, z ktorých chcete prijímať upozornenia, vyberiete v aplikácii DaFit. Kliknite na ikonu hodinek na dolnej lište a zvolte možnosť Upozornenie. Zobrazí sa zoznam aplikácií, pri ktorých je možné povoliť upozornenie. Pri povoľovaní upozornenia budete presmerovaní do ďalšieho nastavenia vybraných aplikácií. Postupy sa môžu líšiť podľa značky telefónu, ale vo všeobecnosti je potrebné povoliť prístup k vybraným upozorneniam.

Synchronizácia kontaktov

Do hodinek je možné uložiť 8 kontaktov z telefónu. Otvorte aplikáciu DaFit a kliknite na ikonu hodinek v dolnom menu. Potom vyberte *Oblíbené kontakty – Pridajte rýchly informačný bulletin*, vyberte 8 kontaktov z telefónu, v pravom hornom rohu kliknite na *Potvrdiť* a nakoniec kliknite ešte raz na *Potvrdiť*.

Oprávnenie

Pri prvom pripojení telefónu sa môže objaviť pripomienka "Permissions" (Oprávnenie). Postupujte podľa pokynov a povoľte potrebné oprávnenia. Ak sa pripomienka neobjaví, prejdite do nastavenia aplikácie vo vašom telefóne a tu manuálne potvrdte oprávnenie, aby ste zaistili správne fungovanie

všetkých funkcií. Ak zariadenie nie je možné vyhľadať alebo pripojiť, restartujte alebo vypnite hodinky a skúste to znova.

Ovládacie prvky hodín

- **Rozsvietenie obrazovky:**

Zdvihnutím zápästia alebo stlačením kolieska rozsvietite displej hodín.

Funkciu „Raise to Wake“ (zdvihnutím ruky aktivuj displej) je možné zapnúť alebo vypnúť v nastavení: *Nastavenie – Zobrazíť – Funkcia Raise to Wake*

- **Výber ciferníka:**

Dlhým stlačením rozsvieteného ciferníka po dobu 2 sekúnd vstúpíte do rozhrania na prepínanie ciferníkov. Posunutím doprava alebo doľava môžete prechádzať dostupné ciferníky. Kliknutím na vybraný ciferník potvrdíte svoj výber. Nastavenie pozadia je možné tiež upraviť priamo v nastavení hodín: *Nastavenia – Zobrazíť – Pozadie hodín*. V hodinkách je prednastavených 7 ciferníkov.

Ďalšie ciferníky alebo možnosť nastaviť si vlastnú fotografiu nájdete v aplikácii DaFit:

ikona hodín na dolnej lište – Ciferníky:

- *Upraviť – možnosť nahráť vybranú fotografiu z telefónu, nastaviť zobrazenie času, údaje nad a pod hodinami, farbu textu.*
- *Face Gallery – široký výber ciferníkov z galérie aplikácie.*

- **Centrum kontroly:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom dole.

Režim nerušiť DND; Režim nízkej spotreby; Jas obrazovky; Nastavenie telefónu Zap./Vyp, zvuk médií a reset histórie hovorov; E-card – elektronická vizitka (možno pridať v aplikácii); Nastavenie; Stav batérie



- **Hlavné menu:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom doprava.


Štýl zobrazenia menu môžete zmeniť: *Nastavenie – Zobrazíť – Zobrazenie ponuky* (celkom 8 možností zobrazenia Hlavného menu).



- **Údaje o dennom pohybe – Aktivita:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom doľava a potom dole.


Zobrazuje denný záznam krokov, spálených kalórií a cvičení. V aplikácii si môžete nastaviť vlastný denný cieľ: na dolnej lište *Môj profil – Cieľ*.

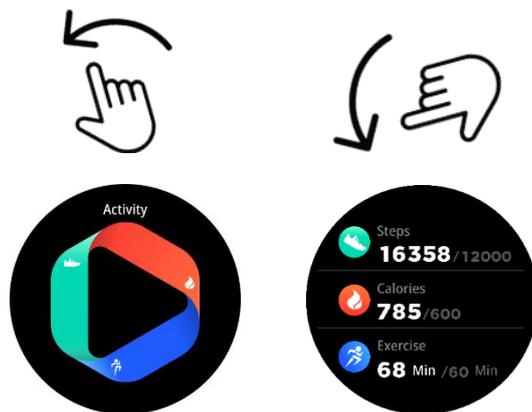

- **Centrum upozornenia:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom hore.

Tu nájdete všetky prichádzajúce správy a ďalšie upozornenia z vybraných aplikácií.

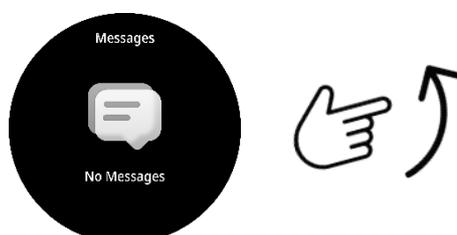

- **Zapnutie/Vypnutie:**

Stlačením a podržaním otáčavého kolieska po dobu 3 sekúnd alebo *Nastavenie – Systém – Vypnúť*.

- **Reštart:**

Ak sa u hodínok vyskytnú dočasné problémy, ako je napríklad spomalenie systému, môžete ich reštartovať. Tento krok často pomôže obnoviť ich správnu funkčnosť a vyriešiť drobné systémové problémy.

Nastavenia – Systém – Reštartovať

- **Továrenské nastavenie:**

Ak chcete hodinky obnoviť do pôvodného stavu, alebo vymazať všetky osobné dáta, môžete ich vrátiť do továrenského nastavenia. Tento proces odstráni všetky používateľské nastavenia a uložené informácie.

Nastavenia – Systém – Továrenské nastavenie

Nosenie hodínok:

- 1.) Noste remienok hodínok tak, aby nebol ani príliš tesný, ani príliš voľný, a zanechajte dostatok priestoru na dýchanie pokožky. To vám zaistí pohodlie a umožní správnu funkciu senzorov.
- 2.) Pri meraní kyslíka v krvi je dôležité, aby boli hodinky správne nasadené. Neodporúča sa nosiť hodinky na zápästnom kĺbe. Udržujte pažu v stabilnej polohe, zaistíte pohodlné, ale primerane tesné prilnutie hodínok k pokožke zápästia a zachovajte pokojnú pozíciu paže počas celého merania. Majte na pamäti, že vonkajšie faktory, ako je zvesenie paže, pohyb paže, ochlpenie alebo tetovanie, môžu ovplyvniť presnosť merania alebo viesť k neúspešnému meraniu s nulovým výsledkom.

Vodeodolnosť hodínok

Vodeodolnosť hodínok je na úrovni IP68, čo znamená, že sú odolné proti prachu a krátkodobému ponoreniu do vody. Hodinky nie sú určené na potápanie, plávanie, pobyt v saune ani dlhodobé ponáranie do vody. Sprchovanie s týmito hodinkami nie je odporúčané, pretože vodeodolná ochrana je navrhnutá pre bežnú teplotu. Vysoké teploty môžu spôsobiť deformáciu tejto ochrany a umožniť

vniknutie vodnej pary do zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu displeja alebo čipu koróziou. Pokiaľ hľadáte hodinky na potápanie či plávanie, prosím zvolte tie, ktoré uvádzajú vodotesnosť aspoň 5 ATM (tlaková skúška vody).

Je dôležité vyhnúť sa kontaktu s mydlovou vodou, slanou vodou, vodou s prísadou šampónu, kondicionéru a pod. Testovací protokol IP totiž používa na testy čistú pitnú vodu.

Všetky vodeodolné hodinky, či už elektronické, mechanické alebo quartzové, by sa nemali nosiť pri sprchovaní.

Je potrebné zdôrazniť, že hodinky s krytím IP68 nie sú vhodné na plávanie, pretože rôzne pohyby pri plávaní menia tlak vody, čo môže spôsobiť preniknutie vody do hodínok. Podobne by mali problémy s výkyvmi tlaku napr. pri skoku do vody.

Hlavnou vecou, ktorej by ste sa mali pri použití hodínok s IP68 vo vode vyvarovať, je otáčanie alebo stláčanie korunky (otáčavého tlačidla na boku). Pri otáčaní a stláčaní korunky by veľmi ľahko mohli dôjsť k zaneseniu vlhkosti zvonku hodínok dovnútra, čím by došlo k poškodeniu hodínok.

Príklady situácií, v ktorých hodinky odolávajú vode:

- Umývanie rúk
- Pot
- Vonkajšie športy za dažďa
- Náhodné upustenie hodínok do vody

Po kontakte s vodou je nutné hodinky dôkladne osušiť.

Majte tiež na pamäti, že IP68 ochrana nie je konštantná, ale behom času a používania dochádza k jej redukcii. Pri opotrebovaní puzdra hodínok, mechanickom poškodení alebo mikroskopických trhlinách v tesnení môže voda preniknúť dovnútra a spôsobiť poškodenie.

Ak hodinky prídu do styku s mydlom, šampónom, kondicionérom, pleťovými vodami, parfumom, rozpúšťadlami, detergentmi, kyselinami, kyslými potravinami, repelentmi, opaľovacími krémami, olejom, farbami na vlasy alebo inými látkami mimo vody, je dôležité ich okamžite opláchnuť a jemne osušiť handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Tieto chemikálie môžu poškodiť tesnenie a akustické membrány hodínok.

Ďalšie dôležité upozornenia a odporúčania:

- 1.) Na správne fungovanie hodínok odporúčame aspoň raz denne otvoriť aplikáciu DaFit, aby ste skontrolovali, či sú hodinky stále spárované s telefónom a či sa správne ukladajú všetky namerané hodnoty. Takto zabezpečíte, že budú všetky dáta pravidelne synchronizované.
- 2.) Tento výrobok nie je lekársym zariadením a ani hodinky, ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Hodinky nemajú senzor na meranie krvného tlaku. Hodnotu odhadujú na základe algoritmu, ktorý vychádza zo snímača srdcovej frekvencie a údajov zadaných používateľom. Namerané hodnoty sú len orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt certifikovaných lekársych zariadení v závislosti od spôsobu merania a upevnenia hodínok. Prípadné reklamácie z dôvodu nepresného merania nebudú uznané, ak nedôjde k preukázaniu nesprávnej funkčnosti v súlade s návodom na použitie. Správna funkcia senzora na zadnej strane hodínok vyžaduje tesný kontakt s pokožkou a optimálne pripevnený remienok. Nedostatočne utiahnutý remienok alebo znečistený senzor môže ovplyvniť presnosť merania.
- 3.) Ak nedochádza k upozorneniam na prichádzajúce hovory alebo správy, skontrolujte, či sú hodinky úspešne spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastavení telefónu. Zabezpečte, aby nebol v aplikácii aktívny režim Nerušiť. Tiež sa uistite, že máte na telefóne aktivovaný Bluetooth, avšak spárovanie hodínok nevykonávajte priamo v Bluetooth menu telefónu. Telefonovanie cez hodinky je ideálne na kratšie hovory. Pri dlhších hovoroch

môže dochádzať k strate spojenia. Ak sa nepodarí úspešne spárovať hodinky s telefónom, zvážte nasledovné možnosti:

- Skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité.
 - Uistite sa, že na telefóne je aktívny Bluetooth a GPS, a že ste v nastaveniach telefónu povolili prístup k lokalizácii pre aplikáciu.
 - Uistite sa, že hodinky sú umiestnené blízko telefónu.
 - Skontrolujte, či váš telefón má najnovšiu verziu operačného systému.
 - V prípade problému skúste odinštalovať a znovu nainštalovať aplikáciu.
 - Problém môže vyriešiť aj reštartovanie telefónu a vypnutie a opätovné zapnutie hodínok.
 - Uistite sa, že váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 4.4+, iOS 9.0+, BT 3.0).
- 4.) Na správne fungovanie odporúčame občas vykonať reštart hodínok a v prípade dostupnosti novej verzie aktualizovať firmware prostredníctvom aplikácie. Firmware aktualizujete v aplikácii pod ikonou Môj profil – Informácie alebo ikona hodínok – Aktualizácia FW. Vždy tiež aktualizujte samotnú aplikáciu v nastavení telefónu na najnovšiu verziu.
 - 5.) Hodinky nabíjajte vždy maximálne 2 hodiny. Nesprávne nabíjanie môže znižovať kapacitu a životnosť batérie. Výdrž batérie ovplyvňuje okolitá teplota a počet aktivovaných funkcií. Niektoré funkcie môžu spôsobiť vybitie batérie počas niekoľkých hodín. Kapacita batérie sa časom prirodzene znižuje.
 - 6.) Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazmi a vyhnite sa vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Tieto faktory môžu narušiť funkciu hodínok alebo spôsobiť ich zlyhanie. Uchovávajte hodinky pri normálnej izbovej teplote.
 - 7.) Hodinky obsahujú vstavanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa a nevystavujte extrémnym teplotám, pretože hrozí riziko výbuchu.
 - 8.) Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
 - 9.) Nevystavujte výrobok blízkosti výbušnín a chemikálií.
 - 10.) Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí, pretože obsahuje malé súčiastky, ktoré by mohli byť nebezpečné pri vdýchnutí.

Video návod na zkrátenie remienka:



Recyklácia:



Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových (zmesných) odpadov, ale vyhadzujú sa do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Prosím šetrte životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com.