

# Herní myš



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.



## Rozložení tlačítek myši

1. tlačítko 1 (výchozí funkce = levý klik myši)
2. tlačítko 2 (výchozí funkce = pravý klik myši)
3. tlačítko 3 (výchozí funkce = kolečko)
4. tlačítko 4 (výchozí funkce = boční tlačítko vpřed)

5. tlačítko 5 (výchozí funkce = boční tlačítko vzad)
6. tlačítko 6 (výchozí funkce = tlačítko DPI+)
7. tlačítko 7 (výchozí funkce = tlačítko DPI-)
8. vyměnitelný boční panel

## Obsah balení

1. Herní myš WG1
2. Vyměnitelný boční panel
3. Odkaz na software k myši
4. Návod k použití



1



2



3



4

## Instalace


1. Navštivte naše stránky [winner-group.com](http://winner-group.com), zadejte do vyhledávání kód výrobku 9527 a rozklikněte produkt. V sekci „Související soubory“ najdete odkaz ke stažení aplikace WG-GX38, kterou po stažení nainstalujte. Upozorňujeme, že Windows a antivirový software mohou vyjádřit pochyby o aplikaci, ale stažení i instalace jsou bezpečné.
2. Připojte myš do USB portu v počítači.
3. Spusťte staženou aplikaci.

Můžete si nastavit 4 profily pro hráče nebo pro konkrétní hru tak, že s vaším nastavením budete moct hrát i na jiném počítači.

Není nutno po každé změně stisknout „Apply“, stačí po všech změnách zmačknout „Apply“.

## Základní nastavení – Base Settings

4

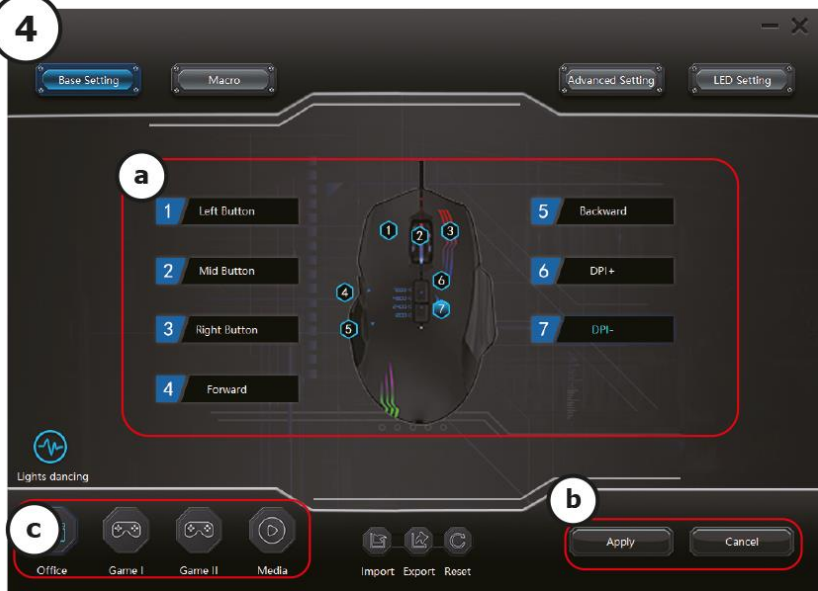

- 7 tlačítek může být volitelně nastaveno
- Uložení všech změn tlačítkem „Apply“
- Program nabízí 4 profily pro nastavení myši. Můžete tak pro každou hru/hráče zvolit jiné nastavení.

## Nastavení makro funkcí – Macro

5



1. Klikněte pravým tlačítkem do „Macro“ boxu a zvolte „New macro group“
2. Pravým tlačítkem klikněte na makro skupinu, kterou jste vytvořili a zvolte „New macro“. Přejmenujte nové makro.

3. Klikněte na tlačítko „Record“ a začnete nahrávat do zvoleného makra.
4. Zmačkněte například „E“ a „D“ na klávesnici. Zmačkněte stop pro ukončení nahrávání.
5. Tlačítkem „Insert“ můžete přidat další funkce do makra
6. Nastavit můžete počet opakování, odezvu a jiné věci, které potřebujete.
7. Po dokončení úprav makro funkcí přejděte to „Base Settings“, kde můžete aplikovat vytvořenou makro funkci na konkrétní tlačítko. **Například:**



## Rozšířené nastavení – Advanced Settings

6



- a) Nastavení ukazatele myši  
Nastavení rychlosti kolečka
- b) Nastavení „Fire speed“  
Nastavení DPI a přiřazení barev ke každému DPI.



## Nastavení podsvícení

7



Po rozkliknutí drop-down menu vyberte jeden z 14 druhů podsvícení.

## Ovládaní podsvícení

Stiskněte tlačítko „DPI-„ po dobu 3 sekund pro vypnutí podsvícení

Stiskněte boční tlačítko vpřed/vzad + tlačítko „DPI+“ pro změnu mezi podsvícením. Celkem je 9 druhů podsvícení.

1. 1 barva - „pulzující“ podsvícení
2. Střídání 7 barev - „pulzující“ podsvícení
3. 1 barva – podsvícení
4. RGB – běžící podsvícení
5. 1 barva – běžící podsvícení
6. RGB – podsvícení č. 1
7. RGB – podsvícení č.2
8. RGB – podsvícení č.3
9. Zapnout/vypnout podsvícení
10. Bez podsvícení

Barvy dle nastavení DPI jde změnit v aplikaci.

## Specifikace

Připojení: USB

Vstupní napětí: 5V DC

Pracovní výkon: 5V=150mA

Rozměr: 130x82x42 mm

Výchozí DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Počet tlačítek: 7

Váha: 150 g



### Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.





Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

WINNER GROUP - WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu *servis@winner-mobile.com*

Dovozce:

WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Česká Republika. IČO: 26788357

# Mysz do gier



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie i zakup naszego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Instrukcja dotyczy prawidłowego użytkowania produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami i poradami dotyczącymi użytkowania produktu i jego konserwacji. Zachowaj ją na przyszłość.



### Układ przycisków myszy

1. przycisk 1 (funkcja domyślna = kliknięcie lewym przyciskiem myszy)
2. przycisk 2 (funkcja domyślna = kliknięcie prawym przyciskiem myszy)
3. przycisk 3 (funkcja domyślna = scroll / kółko do przewijania)
4. przycisk 4 (funkcja domyślna = przycisk boczny do przodu)

5. przycisk 5 (funkcja domyślna = przycisk boczny do tyłu)

6. przycisk 6 (funkcja domyślna = przycisk DPI +)

7. przycisk 7 (funkcja domyślna = przycisk DPI -)

8. wymienny panel boczny



1



2



3



4

### Zawartość opakowania

1. Mysz do gier WG1

2. Wymienny panel boczny

3. Link do oprogramowania myszy

4. Instrukcja użytkowania

## **Instalacja**

1. Odwiedź naszą stronę [winner-group.com](http://winner-group.com), wpisz w wyszukiwarkę kod produktu 9527 i kliknij na produkt. W sekcji „Pliki powiązane” znajdziesz link do pobrania aplikacji WG-GX38, którą po pobraniu zainstaluj. Zwracamy uwagę, że Windows i oprogramowanie antywirusowe mogą wyrazić wątpliwości dotyczące aplikacji, jednak pobieranie i instalacja są bezpieczne.

2. Podłącz mysz do portu USB w komputerze .

3. Uruchom pobraną aplikację.

Możesz skonfigurować 4 profile dla graczy lub określonej gry, aby móc grać z ustawieniami na innym komputerze.

Nie trzeba naciskać „Zastosuj” po każdej zmianie, wystarczy nacisnąć „Zastosuj” po wszystkich zmianach.



## Ustawienia podstawowe

4



a) Opcjonalnie można ustawić 7 przycisków

b) Zapisz wszystkie zmiany przyciskiem „Zastosuj”

c) Program oferuje 4 profile ustawień myszy. Możesz wybrać inne ustawienie dla każdej gry / gracza.

## Ustawienia funkcji makro

5



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu „Makro” i wybierz „Nowa grupa makr”
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzoną grupę makr i wybierz „Nowe makro”. Zmień nazwę nowego makra.
3. Kliknij przycisk „Record”, aby rozpocząć nagrywanie do wybranego makra.
4. Naciśnij na przykład „E” i „D” na klawiaturze. Naciśnij stop, aby zakończyć nagrywanie.
5. Użyj przycisku „Wstaw”, aby dodać dodatkowe funkcje do makra
6. Możesz ustawić liczbę powtórzeń, odpowiedź i inne potrzebne rzeczy.
7. Po zakończeniu edycji funkcji makra przejdź do „Ustawień podstawowych”, gdzie możesz zastosować utworzoną funkcję makra do określonego przycisku. Na przykład:

Base Setting

Macro

Advanced Setting

LED Setting

- 1 Left Button
- 2 Mid Button
- 3 Right Button
- 4 Forward



- 5 Backward
- 6 DPI+
- 7 DPI-



Lights dancing



Office



Game I



Game II



Media



Import



Export



Reset

Apply

Cancel

## Zaawansowane ustawienia

6



a) Ustawienia wskaźnika myszy Ustawienie prędkości scroll / koła

b) Ustawienie „Fire speed”

Ustawienia DPI i przypisanie kolorów do każdego DPI.

## Ustawienia podświetlenia

7



Po kliknięciu menu rozwijanego możesz wybrać jeden z 14 typów podświetlenia.

## **Kontrola podświetlenia**

Naciśnij przycisk „DPI-” na 3 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie.

Naciśnij boczny przycisk do przodu / do tyłu oraz przycisk „DPI +”, aby zmienić podświetlenie. Łącznie jest 9 rodzajów podświetlenia.

1. 1 kolor - "pulsujące" podświetlenie
2. Naprzemienność 7 kolorów - podświetlenie „pulsujące”
3. 1 kolor - podświetlenie
4. RGB – falujące podświetlenie
5. 1 kolor – falujące podświetlenie
6. RGB - podświetlenie nr 1
7. RGB - podświetlenie nr 2
8. RGB - podświetlenie nr 3
9. Włącz / wyłącz podświetlenie
10. Brak podświetlenia

Kolory zgodnie z ustawieniami DPI można zmienić w aplikacji.

## Specyfikacje

Połączenie: USB

Napięcie wejściowe: 5 V DC

Moc robocza: 5 V = 150 mA

Rozmiar: 130x82x42 mm

Domyślne DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Liczba przycisków: 7

Waga: 150g

## Recykling



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi (odpady mieszane). Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Chroń środowisko.







Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

WINNER GROUP-WG, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty osobiste i / lub obrażenia, które mogły powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi użytkownika.

Jeśli masz jakies pytania, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej

[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

Producent / importer:

WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Republika Czeska. IČO: 26788357

# Herná myš



## POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážený zákazník,  
ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uschovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby



## Rozloženie tlačidiel myši

1. tlačidlo 1 (východzie funkcie = ľavý klik myši)
2. tlačidlo 2 (východzie funkcie = pravý klik myši)
3. tlačidlo 3 (východzie funkcie = koliesko)
4. tlačidlo 4 (východzie funkcie = bočné tlačidlo vpred)
5. tlačidlo 5 (východzie funkcie = bočné tlačidlo vzad)

6. tlačidlo 6 (výchozie funkcie = tlačidlo DPI+)

7. tlačidlo 7 (výchozie funkcie = tlačidlo DPI-)

8. vymeniteľný bočný panel

## Obsah balenia

5. Herná myš WG1
6. Vymeniteľný bočný panel
7. Odkaz na software k myši
8. Návod k použitiu



1



2



3



4

## Inštalácia

1. Navštívte naše stránky [winner-group.com](http://winner-group.com), zadajte do vyhľadávania kód výrobku 9527 a rozkliknite produkt. V sekcii „Související soubory“ nájdete odkaz na stiahnutie aplikácie WG-GX38, ktorú po stiahnutí nainštalujte. Upozorňujeme, že Windows a antivírusový softvér môžu vyjadriť pochybnosti o aplikácii, no stiahnutie aj inštalácia sú bezpečné.
2. Pripojte myš do USB portu v počítači.
3. Spustite stiahnutú aplikáciu.

Môžete si nastaviť 4 profily pre hráčov alebo pre konkrétnu hru tak, že s vašim nastavením budete môcť hrať i na inom počítači.

Nie je nutné po každej zmene stlačiť „Apply“, stačí po všetkých zmenách zmačknúť „Apply“.

## Základné nastavenie – Base Settings

4



- d) 7 tlačidiel môže byť voliteľne nastavených
- e) Uloženie všetkých zmien tlačidlom „Apply“
- f) Program ponúka 4 profily pre nastavenie myši. Môžete tak pre každú hru/hráča zvoliť iné nastavenie.

## Nastavenie makro funkcií – Macro

5



8. Kliknite pravým tlačidlom do „Macro“ boxu a zvolíte „New macrogroup“

9. Pravým tlačidlom kliknite na makro skupinu, ktorú ste vytvorili a zvolte „New macro“. Premenujte nové makro.
10. Kliknite na tlačidlo „Record“ a začnite nahrávať do zvoleného makra.
11. Zmačknite napríklad „E“ a „D“ na klávesnici. Zmačknite stop pre ukončenie nahrávania.
12. Tlačidlom „Insert“ môžete pridať ďalšie funkcie do makra
13. Nastaviť môžete počet opakovaní, odozvu a iné veci, ktoré potrebujete.
14. Po dokončení úprav makro funkcií prejdite do „Base Settings“, kde môžete aplikovať vytvorenú makro funkciu na konkrétne tlačidlo.  
Například:





## Rozšírené nastavenie – AdvancedSettings

6



- c) Nastavenie ukazovateľa myši  
Nastavenie rýchlosti kolieska
- d) Nastavenie „Fire speed“  
Nastavenie DPI a priradenie farieb ku každému DPI.

## Nastavenie podsvietenia

7



Po rozkliknutí drop-down menu vyberte jeden zo 14 druhov podsvietenia.

## Ovládanie podsvietenia

Slačte tlačidlo „DPI-“,po dobu 3 sekúnd pre vypnutie podsvietenia

Slačte bočné tlačidlo vpred/vzad + tlačidlo „DPI+“ pre zmenu medzi podsvietením. Celkom je 9 druhov podsvietenia.

1. farba - „pulzujúce“ podsvietenie
- 2.Striedanie 7 farieb - „pulzujúce“ podsvietenie
4. farba – podsvietenie
5. RGB – bežiacie podsvietenie
6. 1 farva – bežiacie podsvietenie
7. RGB – podsvietenie č. 1
8. RGB – podsvietenie č.2
9. RGB – podsvietenie č.3
10. Zapnúť/vypnúť podsvietenie
11. Bez podsvietenia

Farby podľa nastavenia DPI ide zmeniť v aplikácií.

## Špecifikácia

Pripojenie: USB

Vstupné napätie: 5V DC

Pracovný výkon: 5V=150mA

Rozmer: 130x82x42 mm

Východzie DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Počet tlačidiel: 7

Váha:150 g

## Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesových odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie. WINNER GROUP-WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na našu technickú podporu  
[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

Výrobca/dovozca: WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Czech Republic. IČO:26788357